Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22699A
Croatian. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [ ] (znači tipka za uključivanje/izlaz iz menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod licencom.

CE 0168

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni uređaj s DivX certifikatom koji reproducira DivX videozapise. Reproducira DivX® videozapise razlučivosti do 320x240. Može reproducirati DivX® videozapise razlučivosti do 720x480.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX® certifikatom potrebno je registrirati kod tvrtke DivX kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Najprije generirajte DivX VOD registracijski kôd za svoj uređaj i pošaljite ga tijekom postupka registracije. [Važno: Sadržaj DivX VOD zaštićen je sustavom DivX DRM (Digital Rights Management) koji ograničava reprodukciju na registrirane uređaje s DivX certifikatom. Ako pokušate reproducirati sadržaj DivX VOD koji nije ovlašten za vaš uređaj, prikazat će se poruka "Pogreška autorizacije" i sadržaj se neće reproducirati.] Saznajte više na http://vod.divx.com.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 4
Važne informacije o upotrebi 6

Predstavljanje mobilnoga telefona 10
Raspakirajte 10
Dijelovi telefona 11
Tipke 12
Zaslon 13
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 16
Napunite bateriju 18
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 19

Upotreba osnovnih funkcija 20
Uključite i isključite telefon 20
Upotreba dodirnog zaslona 21
Pristupanje menijima 23
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu 23
Upotreba widgeta 24
Pristup informacijama o pomoći 24
Prilagodba telefona 25
Upotreba osnovnih funkcija poziva 26
Slanje i pregled poruka 28
Dodavanje i traženje kontakata 31
Upotreba osnovnih funkcija kamere 32
Slušanje glazbe 33
Pretraživanje weba 35
Upotreba usluga Google 36

Upotreba naprednih funkcija 38
Upotreba naprednih funkcija poziva 38
Upotreba naprednih funkcija imenika 41
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka . 43
Upotreba naprednih funkcija kamere 44
Upotreba naprednih funkcija glazbe 47

Upotreba alata i aplikacije 52
Upotreba Bluetooth bežične značajke 52
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku 54
Aktivacija mobilnog lokatora 55
Lažno pozivanje 55
Snimajte i reproducirajte glasovne zapise ... 56
Uređivanje slika 57
Ispis slika 60
Uređivanje videozapisa 60
Učitavanje fotografija i videozapisa na web 64
Korištenje Java igre i aplikacija 65

Sinkroniziranje podataka 66
Uporaba RSS čitača 66
Prikaz trenutnog položaja 67
Napravite i pogledajte svjetska vremena 67
Postavite i upotrijebite alarme 68
Upotreba kalkulatora 69
Pretvorite valute ili mjere 69
Postavite brojač odbrojavanja 70
Upotreba štoperice 70
Izradite novu obavezu 70
Izrada tekstualnog zapisa 71
Upravljajte kalendarom 71

Rješavanje problema .....a

Indeks .....d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F).

  Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.

- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2.0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.548 vata po kilogramu.

U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Raspakirajte

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

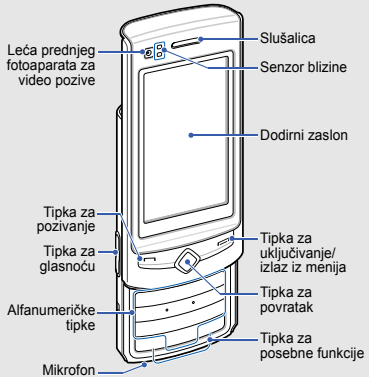

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

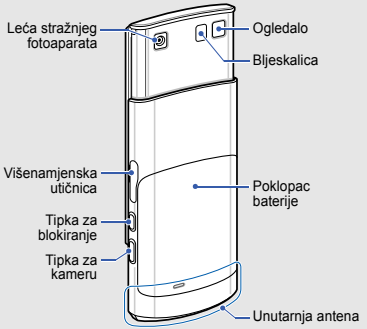

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite [🔒].

Tipke

Tipka		Funkcija
	Pozivanje	Pozovite ili odgovorite na poziv; U načinu mirovanja, preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
	Povratak	Unutar menija, vratite se na nadređeni meni
	Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; Unutar menija vratite se na glavni meni ili u načinu mirovanja

Tipka		Funkcija
	Alfanumeričke tipke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti [**0**] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv
	Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#] za profil bešumno; Pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva
	Glasnoća	Prilagodba glasnoće telefona
	Blokiranje	Zaključajte ili otključajte zaslon na dodir i tipke

Tipka	Funkcija
Kamera	U načinu mirovanja, uključite kameru (pritisnite i držite); U načinu Kamera snimite sliku ili video; Ukoliko promijenite funkciju tipke, otvorite prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije (pritisnite i držite)

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od sljedećih područja:

Redak ikone
Za prikaz različitih ikona

Područje za tekst i crteže
Prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke
Prikaz trenutnih radnji dodijeljenih svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem GPRS mreže
	EDGE mreža je spojena
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	UMTS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem UMTS mreže
	HSDPA mreža je spojena

Ikona	Definicija
	Prijenos podataka putem HSDPA mreže
	Glasovni poziv u tijeku
	Video poziv u tijeku
	Aktivirana je značajka SOS poruke
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Sinkroniziran s računalom
	Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
	Aktiviran Bluetooth

Ikona	Definicija
	Aktiviran alarm
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Nova push poruka
	Nova konfiguracijska poruka
	SMS poruka je puna
	MMS poruka je puna
	Email poruka puna

Ikona	Definicija
	Push poruka je puna
	Konfiguracijska poruka je puna
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Aktiviran profil Vožnja
	Aktiviran profil Sastanak
	Aktiviran profil Vani
	Aktiviran profil Bez mreže
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

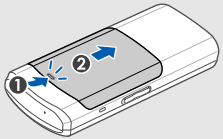

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

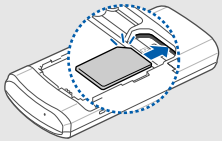

- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

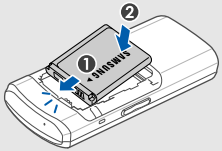

4. Vratite poklopac baterije.

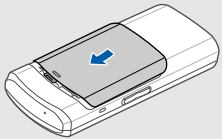

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i utaknite manji kraj prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu.

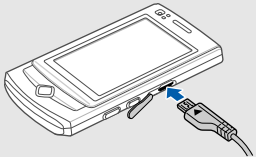

S trokutom usmjerenim prema gore

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

2. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije i bateriju.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

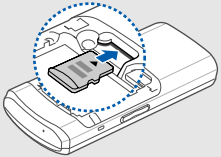

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon,

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [⏻].
3. Unesite PIN i dodirnite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite korake 1 i 2 iznad.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na izvanmrežni profil unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije.

Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

Za optimalno korištenje dodirnog zaslona uklonite zaštitnu foliju sa zaslona prije korištenja telefona.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

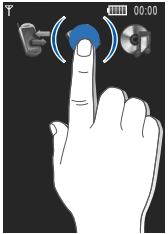

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

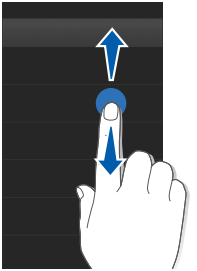

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

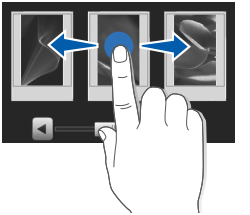

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja, dodirnite **Meni** kako biste pristupili načinu menija. Također, to je moguće povlačenjem prsta ulijevo.
2. Odaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite [⮌] da biste se pomaknuli gore za jednu razinu; Pritisnite [▭] da biste se vratili u način mirovanja.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz menija, bez zatvaranja zaslona menija koji koristite.

Funkciju kamere morate promijeniti na **Promjena** (unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Funkcija tipke Kamera**).

Za prebacivanje aplikacija,

1. Tijekom korištenja menija, pritisnite i držite tipku Kamera.
   Dostupne su sljedeće aplikacije:
   - **Poziv**: otvaranje zaslona za biranje
   - **MP3 player**: pokretanje music playera
   - **Poruke**: pristup meniju **Poruke**
   - **Pretraživač**: pokretanje web-preglednika
   - **Glavni meni**: pristupite zaslonu glavnog menija
   - **Igrice i ostalo**: pristup meniju **Igrice i ostalo**
2. Odaberite aplikaciju.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci.

Neki od vaših widgeta povezuju se s web-uslugama. Odabir widgeta baziranog na webu možda će biti dodatno zaračunato.

Otvorite alatnu traku

U načinu mirovanja, dodirnite strelicu u donjem lijevom dijelu ekrana da biste otvorili alatnu traku. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u stanju mirovanja.

Ovisno o regiji ili davatelju usluge, dostupni se widgeti mogu razlikovati.

Dodavanje widgeta na zaslon u stanju mirovanja

1. Otvorite alatnu traku.
2. Dovucite widget s alatne trake na zaslon u stanju mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku i dodirnite **Spremi**.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku.
2. Na alatnoj traci dodirnite [?].
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o aplikaciji ili značajki.
5. Povucite prstom prema desno ili lijevo kako biste dobili više informacija. Za povratak na prethodnu razinu, dodirnite .

Prilagodba telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Jakost vibracije podesite na dodirnom zaslonu

Jakost vibracije možete podesiti kad dodirnete zaslon telefona.

1. U načinu mirovanja, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.
2. Dodirnite **Vibracija** i pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje kako biste podesili jakost vibracije.

Prebacite se u ili iz profila Bešumno

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Profili**.
2. Dodirnite pored profila koji trenutno koristite.
3. Dodirnite **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i dodirnite **Spremi**.

5. Dodirnite **Spremi**.

Za prebacivanje na drugi profil, odaberite profil s popisa.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Dodirnite **Postavi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Dodirnite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i dodirnite **Potvrdi**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i dodirnite **Potvrdi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Tijekom poziva, telefon automatski zaključava zaslon na dodir da bi spriječio slučajne unose. Da otključate, pritisnite i držite [🔒].

Pozivanje

1. U načinu mirovanja, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Dodirnite **Glasovni poziv** ili pritisnite [↵] da biste pozvali broj.
   Za video poziv dodirnite **Više** → **Video poziv**.

3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite [ ] i dodirnite **Prikaži me** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva, dodirnite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, dodirnite **Zvučnik**.

U načinu zvučnika, bučna okolina će otežati osobi s kojom pričate da vas čuje. U bučnoj okolini bolje je koristiti normalan način telefona zbog bolje audio izvedbe.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u telefon možete pozivati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Pošaljite SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Dodirnite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite telefonski broj primatelja.
4. Dodirnite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke. ▶ Unos teksta
   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Dodirnite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Dodirnite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu.
4. Dodirnite **Dodavanje naslova** i unesite naslov.
5. Dodirnite **Dodavanje teksta** i unesite tekst poruke.
6. Dodirnite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
7. Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Unesite tekst za stvaranje poruka ili bilješki.

Unesite tekst upotrebom virtualne tipkovnice

1. Otvorite polje za upis teksta sa zatvorenim telefonom.
2. Dodirnite odgovarajuću virtualnu tipku da unesete tekst.
   - Dodirnite **T9** da biste se prebacili između načina T9 i ABC.
   - Dodirnite **Abc** da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili preklopili u numerički ili simbolni način.
   - Za prebacivanje u način za unos simbola, dodirnite .

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Dodirnite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Dodirnite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, dodirnite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, dodirnite Aa da biste odabrali drugu riječ.
Broj	Dodirnite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Dodirnite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Unesite tekst upotrebom tipkovnice

1. Otvorite polje za upis teksta s otvorenim telefonom.
2. Pritisnite odgovarajuće tipke da unesete tekst.
   - Pritisnite i držite [∗] da biste prebacivali između načina T9 i ABC.
   - Pritisnite [∗] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
   - Za prebacivanje u način za unos simbola, dodirnite .

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite [0] da biste odabrali drugu riječ.
Broj	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Dodirnite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, dodirnite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja, unesite telefonski broj.
2. Dodirnite **Više** → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Dodirnite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Dodirnite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja, dodirnite **Imenik**.
2. Dodirnite polje unosa teksta (ako je potrebno).
3. Unesite slovo imena kojeg želite pronaći. Također možete prstom povući kako biste odabrali prvo slovo imena.
4. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da dodirnete
- urediti podatke o kontaktu tako da dodirnete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Kad uključite fotoaparat, zaslon će možda biti prazan zbog privremenog pražnjenja elektrostatičkog izboja. Da biste riješili problem, pokušajte ponovno pokrenuti telefon.

Snimanje fotografija

1. Otvorite telefon.
2. U načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku kamere da biste uključili kameru.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.

   Fotografija se automatski sprema.

Pregled fotografija

Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz. Usmjerite telefon lijevo ili desno kako bi se fotografije automatski pomakle lijevo ili desno.

Da rasporedite i pogledate fotografije u širokom pogledu,

1. Unutar menija, dodirnite **Album**.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3. Dodirnite da rasporedite fotografije.
4. Pomaknite se lijevo ili desno da pregledate slike.
   Usmjerite telefon lijevo ili desno kako bi se fotografije automatski pomakle lijevo ili desno.

Snimanje videozapisa

1. Otvorite telefon.
2. U načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku kamere da biste uključili kameru.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Dodirnite → da biste se prebacili u način snimanja.
5. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
6. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
7. Dodirnite ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.

Pregled videozapisa

Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → i video datoteku.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.

2. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Dodirnite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.
4. Dodirnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali radio postaju. Dodirnite i držite ◀ ili ▶ kako biste odabrali pohranjenu radio postaju.
   Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, dodirnite **Više** → **Prepoznavanje pjesama**. ▶ str. 50
5. Da biste isključili FM radio, dodirnite ■.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ▶ str. 35
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 47
- Primanje putem Bluetooth veze. ▶ str. 53
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 48
- Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player 11. ▶ str. 48

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija, dodirnite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Preskače prema natrag; Skenira prema natrag u datoteci (dodirnite i držite)
	Preskače prema naprijed; Skenira prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite)

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.

Pretraživanje web-stranica

1. Unutar menija, dodirnite **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Zoom web-stranice
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Dodavanje favorita
	Promjena načina pogleda

Označavanje omiljenih web-stranica

1. Unutar menija, dodirnite **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Dodirnite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Dodirnite **Spremi**.

Upotreba usluga Google

- Ukoliko su dostupne usluge Google, usluga navigacije nije dostupna. Više informacija o **Kretanje**, potražite u korisničkom priručniku koji se nalazi na priloženom CD-u.
- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.

Povežite se na Tražilicu

1. Unutar menija, dodirnite **Google** → **Pretraživanje**.
2. U okvir za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Povežite se na Mail

1. Unutar menija, dodirnite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite email poruku.

Povežite se na Karte

Ovisno o vašoj regiji, usluga karta možda neće biti dostupna.

Za pretraživanje karte,

1. Unutar menija, dodirnite **Google** → **Karte**.
2. Krećite se po karti.

3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. Unutar menija, dodirnite **Google** → **Karte**.
2. Dodirnite **Izbornik** → **Pretraž i Karte** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija, dodirnite **Google** → **Karte**.
2. Dodirnite **Izbornik** → **Pristupi uputama**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Dodirnite **Meni** → **U redu**.
5. Dodirnite **Prikaži upute** za prikaz na karti.

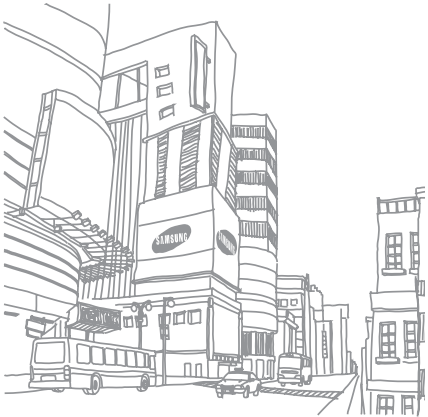

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima dodirnite poziv, a zatim da biste pozvali dodirnite **Glasovni poziv**.

Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima dodirnite poziv, a zatim dodirnite **Zapisi** → i propušteni poziv.

Pozovite nedavno birani broj

1. U načinu mirovanja, pritisnite [⌐] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i dodirnite ili pritisnite [⌐] za biranje.

Ostavite poziv na čekanju ili preuzmite poziv na čekanju

Dodirnite **Na čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili dodirnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Dodirnite **Na čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i dodirnite **Novi poziv** ili pritisnite [⌐].
3. Dodirnite **Zamijeni** da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv na čekanju, dodirnite **Na ček.** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [⌐].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [⌐] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Dodirnite **Zamijeni** da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, dodirnite **Konferencijski**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [⌐].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim dodirnite **Glasovni poziv** ili pritisnite [⌐] da biste birali.

Pozovite kontakt iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 31

1. U načinu mirovanja, dodirnite **Imenik**.
2. Dodirnite željeni kontakt.
3. Dodirnite pored broja koji želite birati → .

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu mirovanja, dodirnite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unos osobnih pojedinosti.
3. Dodirnite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja, dodirnite **Imenik**.
2. Dodirnite padajući popis **Imenik** i odaberite **Favoriti**.
3. Dodirnite **Dodaj**.
4. Odaberite kontakt.
   Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.

Prva tri broja brzog biranja dodijelit će se omiljenim kontaktima ( ) na alatnoj traci widgeta.

Izradite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke i email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu mirovanja, dodirnite **Imenik**.
2. Dodirnite padajući popis **Imenik** i odaberite **Grupe**.

3. Dodirnite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Dodirnite **Spremi**.

Povežite svoje fotografije s kontaktima

Naučite kako označiti lica na vašim fotografijama kako bi s fotografija upućivati pozive ili slati poruke.

Da biste povezali svoje fotografije s kontaktima,

1. U načinu mirovanja, prst povucite prema desno kako bi pristupili zaslonu s fotografijama kontakata.
2. Dodirnite **Dodaj** → i fotografiju.
3. Dodirnite **Dodaj** da dodate oznaku na lice osobe.
4. Dodirnite **Dod. ozn**, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika na licu, a zatim dodirnite **Obav.** (ako je potrebno).
5. Dodirnite oznaku lica → **Poveži s Imenikom** → **Traži kontakt** → i kontakt → **Postavi**

   Odabrani je kontakt povezan na fotografiju.
6. Pritisnite [⮌] da biste dodali više fotografija kontakata (korak 2).

Upućivanje poziva ili slanje poruka pomoću fotografija

1. U načinu mirovanja, prst povucite prema desno kako bi pristupili zaslonu s fotografijama kontakata.
2. Pomaknite se gore ili dolje do fotografije.

   Oznaka lica pojavit će se uz ime.
3. Dodirnite oznaku lica → **Glasovni poziv**, **Video poziv** ili **Pošalji poruku**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti i upotrijebiti obrasce za stvaranje novih poruka.

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Dodirnite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška i unesite svoj tekst.
3. Dodirnite **Više** → **Spremi kao obrazac**.

Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Dodirnite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
▶ str. 28
4. Dodirnite **Više** → **Spremi kao obrazac**.

Umetnite SMS obrasce u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Nova poruka** → i vrstu poruke.
2. Dodirnite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → obrazac.

Napravite poruku iz MMS obrasca

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite željeni predložak.
3. Dodirnite **Pošalji**.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Slikanje serije fotografija

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Dodirnite → .
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite i držite tipku kamere da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Dodirnite → .
5. Odaberite broj fotografija.
6. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
7. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili prvu fotografiju.
8. Polako pomaknite telefon udesno. Telefon automatski snima sljedeću fotografiju.
9. Ponovite 8. korak kako bi dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite tipku kamere da biste uključili kameru.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Dodirnite → .
5. Pritisnite tipku kamere.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Dodirnite → .
5. Odaberite izgled slike.
6. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
7. Pritisnite tipku kamere kako bi snimili podijeljene fotografije.

Upotreba opcija fotoaparata

Prilikom upotrebe kamere, dodirnite → da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcije	Funkcija
Fokusiranje	Promjena fokusa kamere
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže bijele boje slike

Opcije	Funkcija
Efekti	Primjena posebnog efekta
ISO	Podešavanje osjetljivosti senzora slike
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Stabilizacija	Smanjivanje zamućenja uzrokovanog vibracijom ili micanjem
Široki din. raspon	Podešavanje osjetljivosti kamere na široki raspon dostupnog osvjetljenja
Prep. treptaja	Postavljanje kamere na snimanje tri fotografije u nizu kad osobe zatvore oči
Kvaliteta slike	Postavljanje kvalitete digitalnih slika
Prilagodi	Podešavanje kontrasta, zasićenja i oštrine fotografija

Prilikom upotrebe video snimanja, dodirnite ⚙ → 📹 da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcije	Funkcija
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boja videa
Efekti	Primjena posebnog efekta
Stabilizacija	Smanjivanje zamućenja uzrokovanog vibracijom ili micanjem
Široki din. raspon	Podešavanje osjetljivosti kamere na široki raspon dostupnog osvjetljenja
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih video zapisa
Prilagodi	Podešavanje kontrasta, zasićenja i oštrine

Prilagodba postavki kamere

Prilikom upotrebe kamere, dodirnite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica
Pregled	Postavite kameru na prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije ili videa
Auto. rotiranje	Postavite da se zaslon pregleda rotira zajedno s telefonom
GPS	Postavite kameru da zapiše GPS podatke na slike
Zvuk okidača	Odaberite zvuk uzrokovan radnjom okidača
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za spremanje novih slika ili videa
Prečaci	Prikaz tipki prečaca za podešavanje opcija kamere

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** → **Spremi**.
2. Pritisnite [⌐] da biste se vratili u način mirovanja.

3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvori mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkronizirajte telefon s Windows Media Playerom

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija, dodirnite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Dodirnite **Novi**.
3. Unesite naslov za vaš novi popis glazbe.
4. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, dodirnite **Dot. za uređ.** i odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
5. Dodirnite **Spremi**.
6. Odaberite novi popis pjesama.
7. Dodirnite **Dodaj** → **Pjesme**.
8. Odaberite datoteke koje želite uključiti i dodirnite **Dodaj**.

Prilagodite postavke MP3 playera

1. Unutar menija, dodirnite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Dodirnite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.
4. Dodirnite **Spremi**.

Snimanje pjesama iz FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Dodirnite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Dodirnite **Više** → **Snimanje** da biste započeli snimanje.
5. Nakon što ste završili snimanje, dodirnite **Zaustavi**. Glazbena datoteka će biti spremljena u **Radio clips** (unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).

Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimke biti će manja od digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Dodirnite **Više** → **Auto. pretraživanje**.
3. Dodirnite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija, dodirnite **Glazba** → **Prepoznavanje pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.

3. Kada je telefon uspješno registriran, dodirnite za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.

Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.

Upotreba alata i aplikacije

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične značajke

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu značajku

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Dodirnite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu značajku.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, dodirnite **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → **Spremi**.
   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš mobitel biti vidljiv.
4. Dodirnite **Spremi**.

Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Pretraživanje**.
2. Odaberite i dovucite ikonu uređaja u središte.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i dodirnite **OK**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Dodirnite **Više** → **Pošalji putem Bluetootha**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i dodirnite **OK** (ako je potrebno).
2. Dodirnite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba Udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za aktivaciju udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Postavke**.
2. Dodirnite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način**.
3. Dodirnite **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth auto-opreme.

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

1. Unutar menija, dodirnite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Dodirnite **Uključeno** da biste uključili SOS značajku slanja poruka.
3. Dodirnite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Dodirnite **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite kontakte koje želite i dodirnite **Dodaj**.
6. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
7. Dodirnite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Dodirnite padajući popis **Jednom** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Dodirnite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [🔒]. Ukoliko pritisnete [▭], biti će dostupne funkcije telefona, ali tipke će ostati zaključane.

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za aktivaciju mobilnog lokatora,

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i dodirnite **Potvrdi**.
3. Dodirnite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Dodirnite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Unesite telefonski broj.
6. Dodirnite **OK** da biste spremili primatelje.
7. Dodirnite polje unosa pošiljatelja.
8. Unesite ime pošiljatelja.
9. Dodirnite **Spremi** → **Prih**.

Lažno pozivanje

Moguće je simulirati dolazne lažne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Snimite lažni poziv

1. Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv**.
2. Dodirnite **Diktafon**.
3. Dodirnite ● da biste započeli snimanje.
4. Govorite u mikrofon.
5. Nakon što ste završili s govorenjem, dodirnite ■.
6. Dodirnite **Postavi** kako biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu.
7. Dodirnite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
8. Dodirnite **Spremi**.

Pokrenite lažni poziv

Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku glasnoće dolje.

Snimajte i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Dodirnite ● da biste započeli snimanje.
3. Recite svoj podsjetnik u mikrofon.
4. Nakon što ste završili s govorenjem, dodirnite ■.
   Vaš zapis automatski je spremljen.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Zvukovi** → **Moji zvukovi**.

2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Pomicanje unatrag unutar datoteke
	Pomicanje unaprijed unutar datoteke
	Prilagodba glasnoće zvuka

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite **Uredi** → **Efekti** → i opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje, ili djelomično zamagljenje).
4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i dodirnite **Obavljeno**.
   Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i dodirnite **Zamagli** → **Obavljeno**.
5. Kada završite s primjenom efekata, dodirnite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i dodirnite **Spremi**.

Prilagodba slike

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite **Uredi** → **Prilagodi** → i opciju prilagođavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja). Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto razina**.
4. Prilagodite sliku prema želji i dodirnite **Obavljeno**.
5. Kada završite s prilagođavanjem, dodirnite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i dodirnite **Spremi**.

Promijenite sliku

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
4. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i dodirnite **Obavljeno**.
   Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu i dodirnite **Spremi** → **Obavljeno**. Prijeđite na 6. korak.
5. Kada završite s opcijama promjene, dodirnite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i dodirnite **Spremi**.

Rezanje slike

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite **Uredi** → **Izreži**.
4. Premjestite pravokutnik na područje koje želite izrezati i dodirnite **Izreži** → **Obavljeno**.
5. Kada završite izrezivanje, dodirnite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i dodirnite **Spremi**.

Umetanje vizualne značajke

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okviri, slika, crteži, smajlić ili tekst).
4. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i dodirnite **OK**, zatim dodirnite **Obavljeno**.
5. Kada završite s dodavanjem vizualne značajke, dodirnite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i dodirnite **Spremi**.

Dodavanje zapisa

1. Unutar menija, dodirnite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → i datoteku fotografije.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite **Uredi** → **Zapis na zaslonu**.

4. Odaberite boju i na zaslon unesite zapis, a zatim dodirnite **Obavljeno**.
5. Kada završite, dodirnite **Datoteke** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i dodirnite **Spremi**.

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću podatkovnog kabla računala ili Bluetooth bežične značajke.

Da biste sliku ispisali upotrebom podatkovnog kabla računala,

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 32
3. Dodirnite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične značajke,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 32
2. Dodirnite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 53
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Uređivanje videozapisa

Saznajte kako urediti videozapis i primijeniti vizualne efekte.

Skraćivanje segmenta

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videa → sliku ili video zapis i dodirnite **Dodaj**.
   Za sliku odaberite trajanje koje slika prikazuje.
4. Dodirnite **Više** → **Datoteke** da dodate još slika ili videozapisa.
5. Dodirnite **Uredi** → **Skrati**.
6. Dodirnite ▶ da biste reproducirali video zapis i dodirnite **Početak** ondje gdje želite da započne novi video zapis.
7. Dodirnite **Kraj** u točki u kojoj želite da novi video zapis završi.
8. Dodirnite **Obreži**.
9. Kada završite, dodirnite **Više** → **Eksport** → **Video** → **Da**.
   Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, dodirnite **Više** → **Datoteke** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
10. Unesite naziv nove datoteke i dodirnite **Spremi**.
11. Dodirnite **Da** da biste provjerili datoteku (ako je potrebno).

Podjela videozapisa

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videa → sliku ili video zapis i dodirnite **Dodaj**.
   Za sliku odaberite trajanje koje slika prikazuje.

4. Dodirnite **Više** → **Datoteke** da dodate još slika ili videozapisa.
5. Dodirnite **Uredi** → **Izdvoji**.
6. Dodirnite ▶ da biste reproducirali video zapis i dodirnite **Točka podjele** → **Izdvoji** da biste datoteku podijelili u dva isječka.
7. Umetnite željenu sliku ili videozapis između isječaka.
8. Kada završite, dodirnite **Više** → **Eksport** → **Video** → **Da**.
   Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, dodirnite **Više** → **Datoteke** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
9. Unesite naziv nove datoteke i dodirnite **Spremi**.
10. Dodirnite **Da** da biste provjerili datoteku (ako je potrebno).

Umetanje teksta

Umetanje teksta u videozapis možda nije dostupno ovisno o vašem davatelju usluge.

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videa → sliku ili video zapis i dodirnite **Dodaj**.
   Za sliku odaberite trajanje koje slika prikazuje.
4. Dodirnite **Više** → **Datoteke** da dodate još slika ili videozapisa.
5. Dodirnite **Uredi** → **Umetni** → **Tekst**.
6. Dodirnite ▶ da biste reproducirali videozapis i dodirnite **Početak** ondje gdje želite da se tekst prikaže.

7. Dodirnite **Kraj** u točki u kojoj želite da tekst nestane.
8. Dodirnite **Umetni**.
9. Unesite tekst i dodirnite **OK**.
10. Premjestite ili promijenite veličinu teksta, a zatim dodirnite **Obavljeno**.
11. Kada završite, dodirnite **Više** → **Eksport** → **Video** → **Da**.
    Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, dodirnite **Više** → **Datoteke** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
12. Unesite naziv nove datoteke i dodirnite **Spremi**.
13. Dodirnite **Da** da biste provjerili datoteku (ako je potrebno).

Dodavanje zvučnog zapisa

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videa → sliku ili video zapis i dodirnite **Dodaj**.
   Za sliku odaberite trajanje koje slika prikazuje.
4. Dodirnite **Više** → **Datoteke** da dodate još slika ili videozapisa.
5. Dodirnite **Dodatni zvučni zapis** → **Import zvuka**.
6. Dodirnite **Zvukovi** → kategoriju zvuka → zvuk → **Dodaj**.

7. Kada završite, dodirnite **Više** → **Eksport** → **Video** → **Da**.
   Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, dodirnite **Više** → **Datoteke** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
8. Unesite naziv nove datoteke i dodirnite **Spremi**.
9. Dodirnite **Da** da biste provjerili datoteku (ako je potrebno).

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

- Ukoliko usluga navigacije nije dostupna, opcija **Share pix** biti će prikazana pod **Aplikacije**.
- Ovisno o regiji ili davatelju usluge, Share pix možda neće biti dostupan.

Postavljanje popisa omiljenog odredišta

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Share pix**.
2. Dodirnite **Da** za postavljanje popisa omiljenih odredišta.
3. Dodirnite **Prihvati** da biste potvrdili (ako je potrebno).
4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i dodirnite **Spremi**.
   Ukoliko odaberete **Osvježi popis blogova**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Učitavanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videa morate imate otvorene račune na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Share pix** → i odredište na koje želite poslati.
2. Unesite svoj korisnički ID i lozinku za odredište.
3. Dodirnite **Dodaj** i odaberite medijsku datoteku.
4. Unesite pojedinosti objave i dodirnite **Pošalji na Internet**.

Također, medijske datoteke možete učitati iz **Kamera** ili **Datoteke**, tako da odaberete ili **Više** → **Pošalji na Internet**.

Korištenje Java igre i aplikacija

Saznajte kako igrati igre i koristiti aplikacije koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, preuzimanje java datoteka možda nije podržano.

Igranje igara

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → program.

2. Dodirnite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati Imenik, Kalendar, Obaveze, i Zapis s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Izradite sinkronizacijski profil

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Dodirnite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, dodirnite **Spremi**.

Pokrenite sinkronizaciju

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Dodirnite odabrani sinkronizacijski profil ili **Pokreni sinkronizaciju**.
4. Dodirnite **Nastavi** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web poslužiteljem.

Uporaba RSS čitača

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-stranica.

Izrada kanala

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Dodirnite **Dodaj**.
3. Unesite adrese RSS sažetke i dodirnite **OK**.

Čitanje RSS kanala

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Dodirnite **Aktualiziraj** → jedan kanal → **Aktualiziraj** → **Da**.
3. Odaberite kategoriju kanala → ažurirani kanal.

Prilagodite postavke RSS čitača

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Dodirnite **Više** → **Postavke** → **Postavke mreže**.
3. Dodirnite » pokraj željenog profila.
4. Promijenite postavke da biste prilagodili RSS čitač.
5. Dodirnite **Spremi**.

Prikaz trenutnog položaja

Odredite zemljopisnu dužinu i širinu te nadmorsku visinu vaše pozicije korištenjem globalnog navigacijskog satelita.

Unutar menija, dodirnite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS položaj**.

Napravite i pogledajte svjetska vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite svjetska vremena da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Napravite svjetski sat

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Dodirnite ▤ → **Dodaj**.

3. Odaberite vremensku zonu.
4. Za postavljanje ljetno/zimskog vremena, dodirnite .
5. Dodirnite **OK** za izradu svjetskog sata. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Dodirnite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih satova (korak 3).

Dodajte svjetski sat na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama.

Nakon što izradite svjetski sat,

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Dodirnite → **Postavi kao 2. sat**.
3. Odaberite svjetski sat koji želite dodati.
4. Dodirnite **Postavi**.

Postavite i upotrijebite alarme

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavite novi alarm

1. Unutar menija, dodirnite **Alarmi**.
2. Dodirnite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Dodirnite **Spremi**.

Značajka automatskog uključivanja automatski uključuje telefon i pokreće alarm u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi,

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Ponavljanje alarma** da alarm stišate tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija, dodirnite **Alarmi**.
2. Dodirnite **Isključeno** pokraj alarma koji želite deaktivirati.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvorite valute ili mjere

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Preračunavanje** → vrsta pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i mjerne jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač odbrojavanja

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Dodirnite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Dodirnite **Zaustavi** da biste pauzirali odbrojavanje.
5. Kada brojač završi s odbrojavanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite upozorenja.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija, dodirnite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Dodirnite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Dodirnite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.
4. Kada završite, dodirnite **Zaustavi**.
5. Dodirnite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Izradite novu obavezu

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Dodirnite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti obaveze i dodirnite **Spremi**.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Zapis**.
2. Dodirnite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i dodirnite **Spremi**.

Upravljajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz Kalendara

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Dodirnite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izradite novi događaj

1. Unutar menija, dodirnite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Dodirnite **Novi raspored**.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Dodirnite **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Provjerite je li SIM/USIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM/USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika **PIN zaključan**.
PUK	Vaša SIM/USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [⌐¬].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi
- deaktivacija, 69
- izrada, 68
- zaustavljanje, 69

alati
- alarm, 68
- brojač odbrojavanja, 70
- kalendar, 71
- kalkulator, 69
- mobilni blog, 64
- obaveze, 70
- preračunavanje, 69
- RSS čitač, 66
- štoperica, 70
- uređivanje slika, 57
- uređivanje videozapisa, 60

baterija
- instaliranje, 16
- pokazatelj ispražnjenosti baterije, 19
- punjenje, 18

bešumno 25

Bluetooth
- aktiviranje, 52
- primanje podataka, 53
- slanje podataka, 53
- udaljeni SIM način rada, 53

brojač
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
- pohranjivanje postaja, 50
- slušanje, 33
- snimanje pjesama, 50

fotografija kontakata 42

fotografije
- napredno snimanje, 44
- osnovno snimanje, 32
- prikaz, 32
- uređivanje, 57

glasnoća
glasnoća poziva, 27
glasnoća tonova tipki, 25

glasovni zapisi
reprodukcija, 56
snimanje, 56

Internet
pogledajte web-pretraživač

izvanmrežni profil 20

Java
pokretanje igara, 65
pristup aplikacijama, 65

kalendar
pogledajte alate, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozive, više sudionika

kontakti
dodavanje, 31
izrada skupina, 41
povezivanje s fotografija, 42
pronalaženje, 31

memorijska kartica 19

MMS
pogledaj poruke

mobilni lokator 55

MP3 player
prilagođavanje, 49
sinkroniziranje, 48
slušanje glazbe, 34
stvaranje popisa pjesama, 49

obaveze
pogledajte alate, obaveze

poruke
pregled email poruka, 31
pregled multimedija, 30
pregled teksta, 30
slanje email poruke, 28
slanje MMS-a, 28
slanje SMS-a, 28

posjetnice 41

pozadina 26

pozivi
biranje dodatnih poziva, 39
biranje propuštenih poziva, 38

iz imenika, 40
lažno pozivanje, 55
međunarodni brojevi, 40
napredne funkcije, 38
nedavno birani, 39
odgovaranje na dodatne pozive, 39
osnovne funkcije, 26
pregled propuštenih poziva, 38
preuzimanje poziva na čekanju, 39
primanje, 27
stavljanje poziva na čekanje, 39
upućivanje, 26
više sudionika, 40

predlošci
multimedija, 43
tekst, 43
umetanje, 43

preglednik slika 32

preračunavanje
pogledajte alate, preračunavanje

pretraživač
pogledajte web-pretraživač ili pretraživač slika

radio
pogledajte FM radio

RSS čitač
pogledajte alate, RSS čitač

sat
pogledajte svjetsko vrijeme

share pix
pogledajte alate, mobilni blog

SIM kartica 16

sinkronizacija
izrada profila, 66
pokretanje, 66

slike
dodavanje zapisa, 59
ispisivanje, 60
Izrezivanje 59
mijenjanje, 58
podešavanje, 58
primjena efekata, 57
umetanje vizualnih značajki, 59

slušalice 27

SOS poruka 54

svjetski sat
izrada, 67
postavljanje dvostrukog prikaza, 68

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
izrada zapisa, 71
poruke, 28
unos, 29

ton zvona 25

tonovi tipki 25

traženje glazbe 50

videozapisi
prikaz, 33
snimanje, 33
uređivanje, 60

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 26

zapis
pogledajte tekst ili glasovni zapisi

Windows Media Player 48

web-pretraživač
dodavanje favorita, 36
pokretanje početne stranice, 35

widgeti 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : S8300

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.